

Quick Start Guide

Toolless Cat6/Cat6a Keystone Jack

Models: N238-001-GY-TF (Cat6)
N238-001-GY-TFA, BHDBT-001-KJ-GY (Cat6a)


Español 3 • Français 5 • Русский 7




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • triplite.com/support

Copyright © 2021 Tripp Lite. All rights reserved.


- 1** Remove approximately 30 mm of cable sheath.

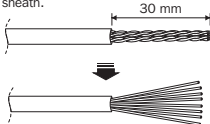


- 2** Release the keystone jack wire cap.

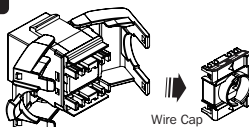

- 3** Pass the cable end through the wire cap. Set each color-coded wire to its matching color position on the cap. Use wire cutters to remove any excess wire.

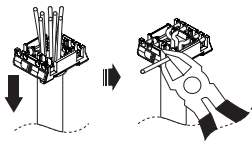


- 4** Ensure the wire cap is correctly aligned with the connector's latch tab. Press the wire cap into the jack and lock it in place.

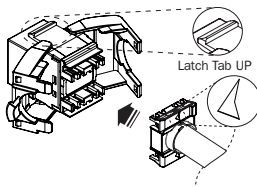

Note: To maximize performance with Power over Ethernet (PoE) applications, these keystone jacks are specifically designed to prevent spark gap erosion that degrades the plug and jack contacts over time and can impact data and/or power transmission capabilities.

To Disconnect:

Use a flathead screwdriver to unlock the keystone jack.

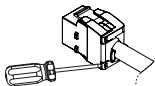

Guía de Inicio Rápido

Enchufe Keystone para Instalar sin Necesidad de Herramientas Cat6 / Cat6a

**Modelos: N238-001-GY-TF (Cat6)
N238-001-GY-TFA, BHDBT-001-KJ-GY (Cat6a)**

English 1 • Français 5 • Русский 7




Excelencia en
Manufactura.


1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • triplite.com/support

Copyright © 2021 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

- 1** Retire aproximadamente 30 mm del forro del cable.




- 2** Suelte la tapa del cable del conector keystone.

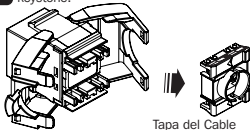


Tapa del Cable

- 3** Pase el extremo del cable a través de la tapa para cable. Coloque cada cable codificado por color en su posición de color correspondiente en la tapa. Use cortadores de alambre para eliminar cualquier sobrante de alambre.

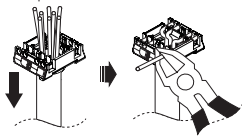

- 4** Asegúrese de que la tapa esté correctamente alineada con la pestaña del pestillo del conector. Presione la tapa del cable en el conector y asegúrela en su sitio.

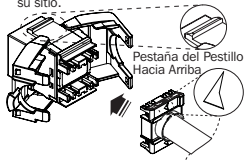


Pestaña del Pestillo Hacia Arriba

Nota: Para maximizar el rendimiento con aplicaciones de PoE, estos conectores keystone están diseñados especialmente para evitar erosión por el salto de chispa que degrada los contactos de la clavija y el conector a través del tiempo y puede impactar las capacidades de transmisión de datos y/o energía.

Para Desconectar:

Use un desatornillador plano para desbloquear el conector keystone.



Guide de démarrage rapide

Prise Keystone Cat6/Cat6a sans outils

**Modèles : N238-001-GY-TF (Cat6)
N238-001-GY-TFA, BHDBT-001-KJ-GY (Cat6a)**


English 1 • Español 3 • Русский 7




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • triplite.com/support

Droits d'auteur © 2021 Tripp Lite. Tous droits réservés.


- 1** Retirer environ 30 mm de la gaine de câble.



- 2** Relâcher le capuchon de connexion de la prise Keystone.

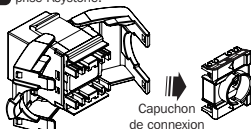


- 3** Passer l'extrémité du câble dans le capu-chon de connexion. Associer chaque fil codé par couleur à sa position de couleur correspondante sur le capuchon. Utiliser des pinces coupe-fils pour enlever tout excès de fil.

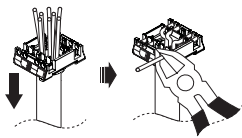


Remarque : Pour maximiser la performance avec les applications par câble Ethernet (PoE), ces prises Keystone sont spécifiquement conçues pour prévenir l'érosion par jeu d'étincelles qui détériore les contacts de la fiche et de la prise avec le temps, ce qui peut avoir un impact sur les données et/ou les capacités de transmission de puissance.

- 4** S'assurer que le capuchon de connexion est bien aligné avec la languette de verrouillage du connecteur. Enfoncer le capuchon de connexion dans la prise, puis le verrouiller en place.

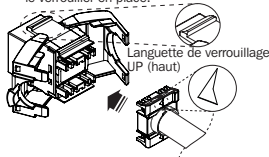

Pour déconnecter

Utiliser un tournevis à tête plate pour déverrouiller la prise Keystone.

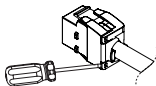

Краткое руководство пользователя

Защелкивающийся разъем Keystone Cat6/Cat6a

Модели: N238-001-GY-TF (Cat6)
N238-001-GY-TFA, BHDBT-001-KJ-GY (Cat6a)


English 1 • Español 3 • Français 5



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • triplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2021 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.


1 Снимите около 30 мм оболочки кабеля.

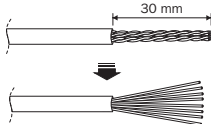


2 Высвободите наконечник для проводов модульного разъема.



3 Вставьте конец кабеля в наконечник для проводов. Каждый из цветных проводов должен быть вставлен в соответствующее с ним по цвету гнездо наконечника. Отрежьте все лишние части проводов при помощи кусачек.

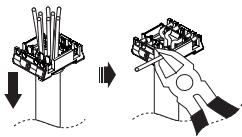

4 Убедитесь в том, что наконечник для проводов правильно совмещен с язычковым фиксатором разъема. Вдавите наконечник для проводов внутрь разъема и зафиксируйте его в этом положении.

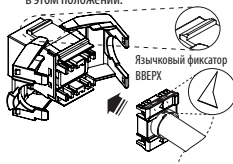

Примечание. В целях обеспечения максимальной производительности оборудования, получающего питание по кабелю Ethernet (PoE), эти разъемы Keystone имеют специальную конструкцию, препятствующую эрозии в искровом зазоре, которая со временем ухудшает качество контактов в разъемах и может оказывать негативное влияние на возможности по передаче данных и/или мощности

Для разъединения:

Открепите модульный разъем при помощи отвертки с плоским жалом.

