

Quick Start Guide

48-Port 1U Rack-Mount Unshielded Blank Keystone/ Multimedia Patch Panel

Model: N062-048-KJ

Español 5 • Français 9 • Русский 13 • Deutsch 17

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR® surge protector in our monthly drawing!

tripplite.com/warranty




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. All rights reserved.

Installation

Insert/Remove Clear ID Window

- 1** Insert the clear ID window into the holder.
- 2** To remove, bend the clear ID window on both sides.

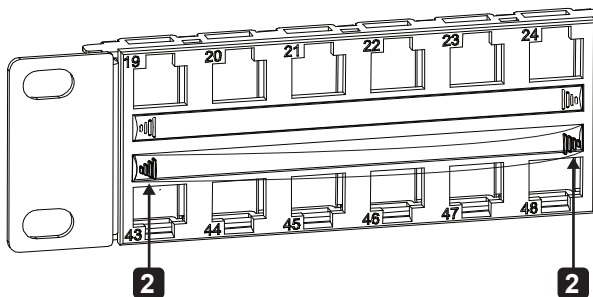


Installation

Insert Keystone Jack

Notes:

- *It is highly recommended that keystone jacks be installed after they have terminated.*
- *Install keystone jacks in the top row first.*

- 1** On the rear side of the patch panel, hook the terminated keystone jack over the bottom ledge of the blank cutout.
- 2** Tilt the keystone jack into the port and press firmly on the keystone jack latch. Using a flathead screwdriver or your hands, secure the keystone jack by snapping it into the cutout.

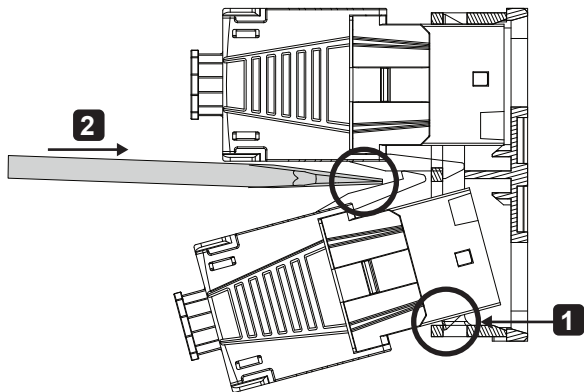

Installation

Remove Keystone Jack

- 1 Using a flathead screwdriver, press the keystone jack latch.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Guía de Inicio Rápido

Panel de Conexiones de 48 Puertos sin Blindaje RJ45 Keystone / Multimedia de 1U para Instalación en Rack

Modelo: N062-048-KJ

English 1 • Français 9 • Русский 13 • Deutsch 17




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU • tripplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Instalación

Insertar/Retirar Ventana de ID Transparente

- 1** Inserte la ventana de ID transparente en el soporte.
- 2** Para retirarla, doble la ventana de la ID transparente en ambos lados.

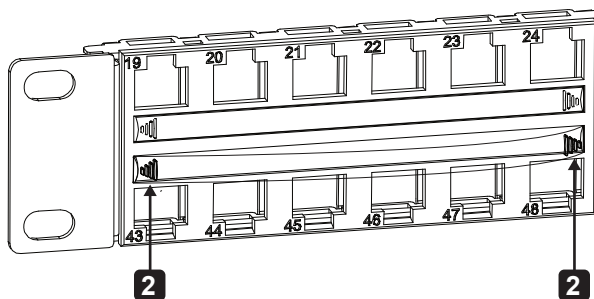


Instalación

Inserte el Conector Keystone

Notas:

- Es muy recomendable que los conectores keystone se instalen después de que haya terminado.
- Instale primero los conectores keystone en la fila superior.

- 1** En el lado posterior del panel de conexiones, cuelgue el conector keystone terminado sobre el borde inferior de la muesca prefabricada.
- 2** Inclíne el conector keystone en el puerto y oprima firmemente el pestillo del conector keystone. Con un destornillador plano o las manos, asegure el conector keystone encajándolo en la muesca.

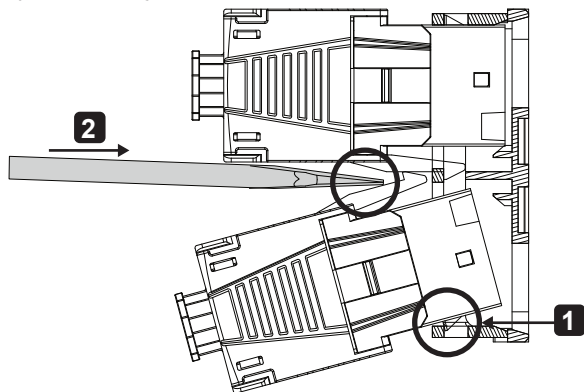

Instalación

Retire el Conector Keystone

- 1 Con un destornillador plano, presione el pestillo del conector keystone.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • tripplite.com/support

Guide de démarrage rapide

Panneau de câblage Keystone/ multimédia vide non blindé pour montage en bâti 1U à 48 ports

Modèle : N062-048-KJ

English 1 • Español 5 • Русский 13 • Deutsch 17




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2022 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Installation

Insérer/supprimer la fenêtre d'identification transparente

- 1** Insérer la fenêtre d'identification transparente dans le support.
- 2** Pour la retirer, plier la fenêtre d'identification transparente des deux côtés.

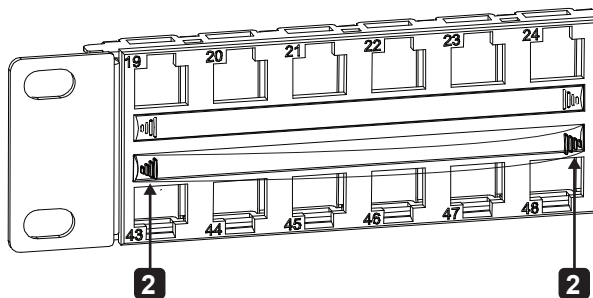


Installation

Insérer la prise Keystone

Remarques :

- Il est fortement recommandé d'installer les prises Keystone une fois qu'elles ont été terminées.
- Installer d'abord les prises Keystone dans la rangée supérieure.

- 1** À l'arrière du panneau de câblage, accrocher la prise Keystone terminée sur le rebord inférieur de la découpe vide.
- 2** Incliner la prise Keystone dans le port, puis appuyer fermement sur le loquet de la prise Keystone. À l'aide d'un tournevis à tête plate ou les mains, fixer la prise Keystone en l'enclenchant dans la découpe.

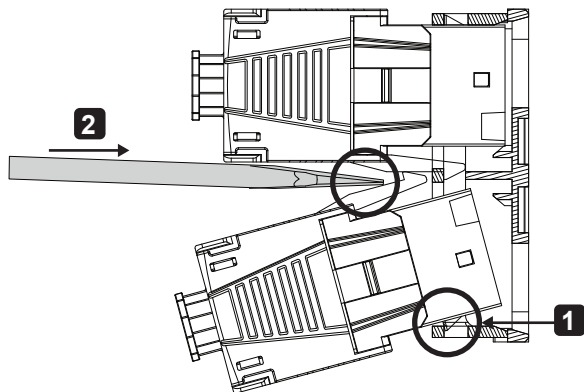

Installation

Retirer la prise Keystone

- 1 À l'aide d'un tournevis à tête plate, appuyer sur le loquet de la prise Keystone.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Краткое руководство пользователя

48-портовая стоечная неэкранированная коммутационная панель Keystone/Multimedia высотой 1U

Модель: N062-048-KJ

English 1 • Español 5 • Français 9 • Deutsch 17




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • triplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Установка

Вставить/удалить прозрачное окно идентификатора

- 1** Вставьте прозрачное окно идентификатора в держатель.
- 2** Чтобы снять, согните прозрачное окно идентификатора с обеих сторон.

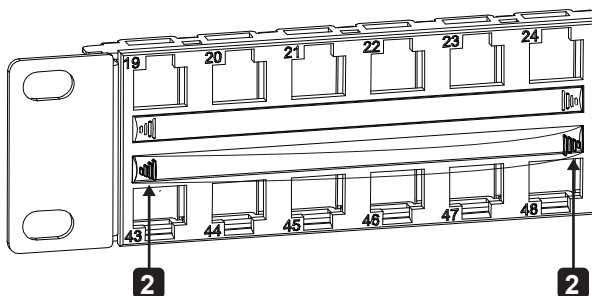


Установка

Вставьте разъем Keystone

Примечания:

- Настоятельно рекомендуется перед установкой разъемов Keystone произвести их заделку.
- Сначала установите разъемы Keystone в верхнем ряду.

- 1** С тыльной стороны коммутационной панели зацепите заделанный разъем Keystone через нижний выступ пустого выбивного отверстия.
- 2** Вставьте разъем Keystone в порт и плотно надавите на защелку. С помощью отвертки с плоским шлицем или рукой зафиксируйте разъем Keystone, вставив его в выбивное отверстие.

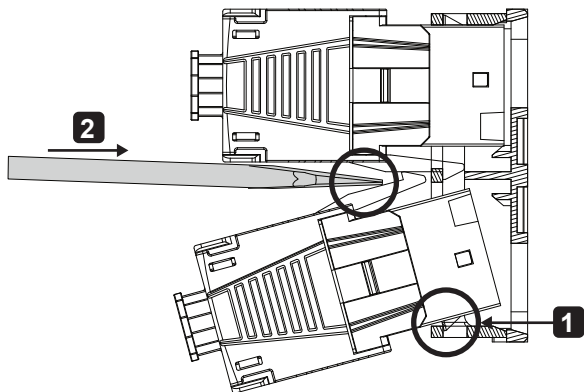

Установка

Извлеките разъем Keystone

- 1 С помощью отвертки с плоским шлицем нажмите на защелку разъема Keystone.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Kurzanleitung

1-HE-Rack mit 48 Anschlüssen, ungeschirmtes, leeres Keystone/Multimedia Patch Panel

Modell: N062-048-KJ

English 1 • Español 5 • Français 9 • Русский 13




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • triplite.com/support

Copyright © 2022 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten.

Installation

Durchsichtiges ID-Fenster einsetzen/ entfernen

- 1** Setzen Sie das durchsichtige ID-Fenster in die Halterung ein.
- 2** Zum Entfernen biegen Sie das durchsichtige ID-Fenster auf beiden Seiten.

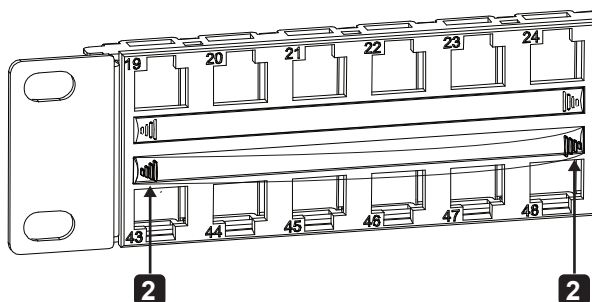


Installation

Keystone-Buchse einsetzen

Hinweise:

- Es wird nachdrücklich empfohlen, Keystone-Buchsen nach dem Anschluss zu installieren.
- Installieren Sie Keystone-Buchsen zuerst in der oberen Reihe.

- 1** Haken Sie die angeschlossene Keystone-Buchse auf der Rückseite des Patch Panels über die untere Kante der leeren Aussparung ein.
- 2** Kippen Sie die Keystone-Buchse in den Anschluss und drücken Sie fest auf die Keystone-Buchsenverriegelung. Befestigen Sie die Keystone-Buchse mit einem Flachkopfschraubenzieher oder bei Hand, indem Sie diese in die Aussparung einrasten.

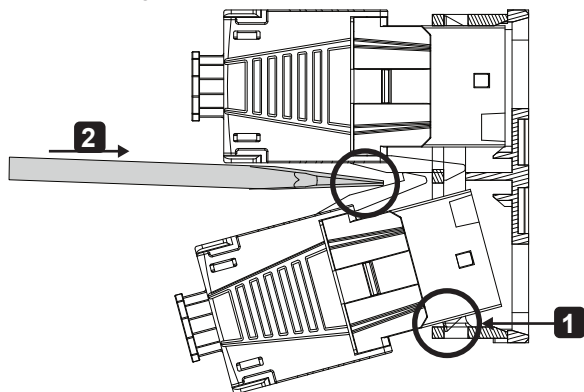

Installation

Keystone-Buchse entfernen

- 1 Drücken Sie die Keystone-Buchsenverriegelung mit einem Flachkopfschraubenzieher.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support