

**Warranty  
Registration:**  
register online today for a  
chance to win a FREE Tripp Lite  
product—[www.tripplite.com/warranty](http://www.tripplite.com/warranty)



# Owner's Manual

## SREXTENDER

Rack Enclosure Extension Frame



Español

8

Français

15

### Important Safety Instructions

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains instructions and warnings that must be followed during the installation and operation of the product described in this manual. Failure to comply may invalidate the warranty.

- The instructions in this manual are for common rack enclosure types and may not be appropriate for all mounting applications. You must determine the fitness of hardware and procedures before mounting. If hardware or procedures are not suitable for your application, contact the manufacturer of your equipment for a solution.
- Rackmount equipment may be extremely heavy—be careful when moving or lifting equipment. Use one or more assistants if necessary.

### Preparation

**Note:** Tripp Lite recommends using an assistant during installation. Descriptions of left and right are relative to the rear of your rack enclosure. Illustrations may differ slightly from your enclosure, but procedures are similar for 48U, 42U and 25U enclosures unless otherwise noted.

#### Tools Required

- Phillips-head Screwdriver (user-supplied; cordless screwdriver recommended)



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234 • [www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)


Copyright © 2008 Tripp Lite. All trademarks are the sole property of their respective owners.

## Preparation *(continued)*

### Parts List (If any parts are missing, contact Tripp Lite.)

**Note:** The hinge swivels **H** and 12 hinge swivel screws **L** are pre-installed in the vertical sections **A** through **D**.

- |                                           |                                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Lower Left Vertical Section (1)  | <b>G</b> 1U Blanking Panels (3)                                               | <b>M</b> M5 x 10 mm Pan-Head Screws and Washers (40) |
| <b>B</b> Lower Right Vertical Section (1) | <b>H</b> Hinge Swivels (6 - all pre-installed)                                | <b>N</b> Grounding Cable (1)                         |
| <b>C</b> Upper Left Vertical Section (1)  | <b>I</b> Hinges (4)                                                           | <b>O</b> M5 x 20 mm Pan-Head Screws and Washers (4)  |
| <b>D</b> Upper Right Vertical Section (1) | <b>J</b> Cable Manager Brackets (2)                                           | <b>P</b> M4 x 8 mm Pan-Head Screws and Washers (8)   |
| <b>E</b> Top Section (1)                  | <b>K</b> M6 x 12 mm Flat-Head Screws (8)                                      |                                                      |
| <b>F</b> Bottom Section (1)               | <b>L</b> M6 x 12 mm Pan-Head Screws and Washers (14 total - 12 pre-installed) |                                                      |

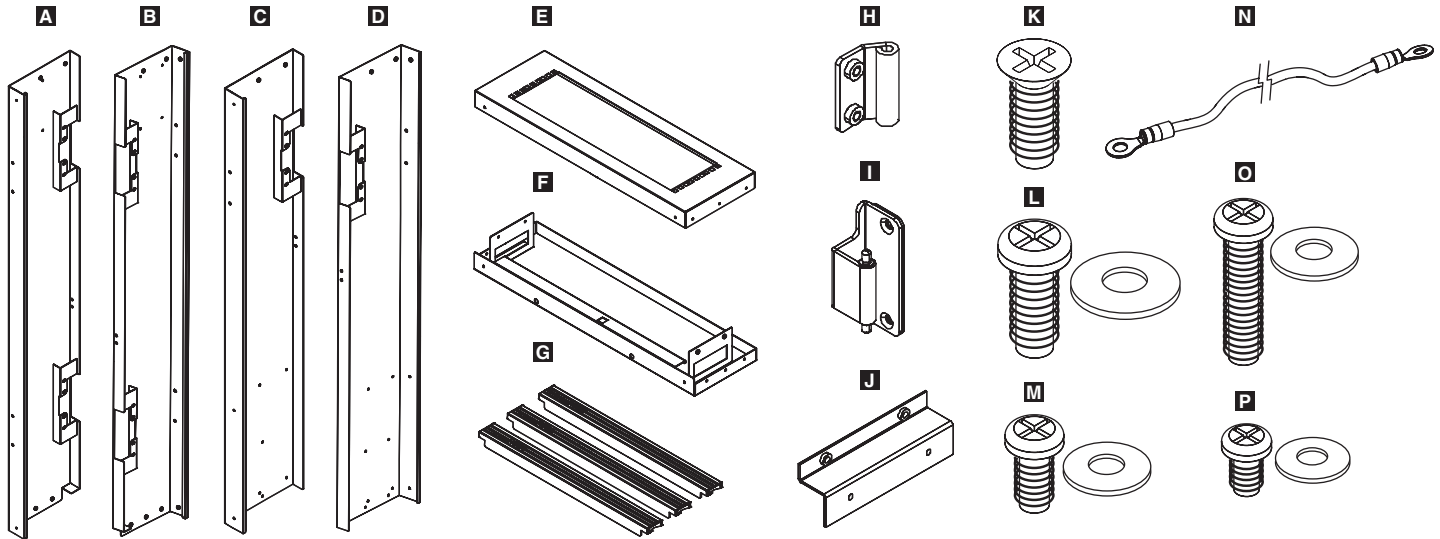


## 1 – Frame Assembly

**Note:** For 25U enclosures, you will use only the lower vertical sections **A** and **B**. You will not use the upper vertical sections **C** and **D**. For 48U and 42U enclosures, you will use all four vertical sections.

- 1-1** (For 25U enclosures, skip this step.) Slide the lower left vertical section **A** inside the upper left vertical section **C** as shown. Repeat for the lower right vertical section **B** and the upper right vertical section **D**. The vertical sections are not interchangeable, so refer to the diagram to confirm that you're assembling the correct sections.


**48/42U**

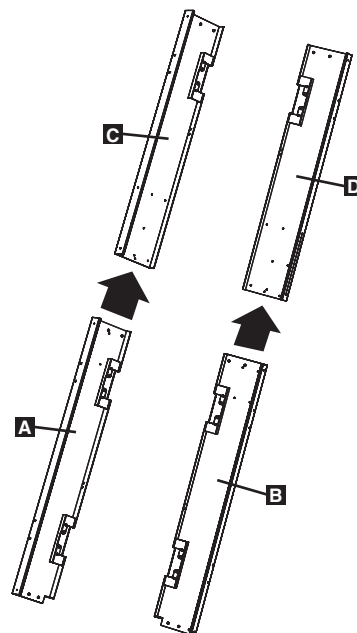


**1-1**

## 1 – Frame Assembly *(continued)*


- 1-2** (For 25U enclosures, skip this step.) Align the set of four screw holes in the lower left vertical section **A** and the upper left vertical section **C**. Use the lower set of screw holes for 48U enclosures (this will make the vertical section longer). Use the upper set of screw holes for 42U enclosures (this will make the vertical section shorter). Insert four M5 x 10 mm screws and washers **M** and tighten securely. (Start all the screws before tightening.) Repeat for the lower right vertical section **B** and the upper right vertical section **D**.

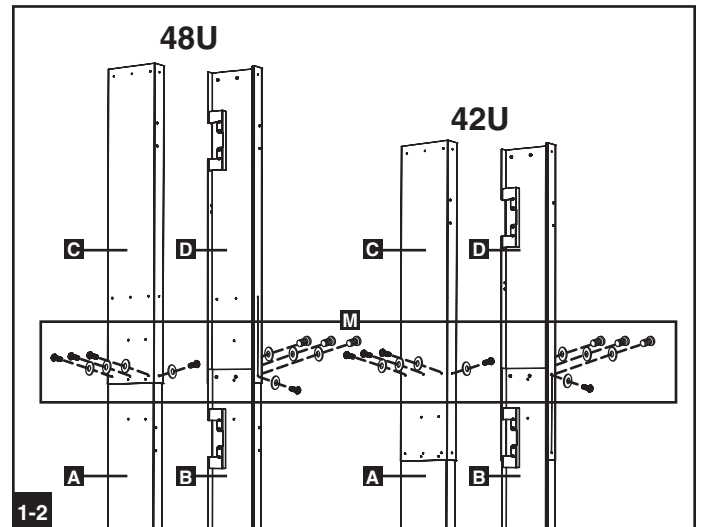


- 1-3** Insert the lower end of the left vertical section into the bottom section **F** as shown. Align the screw holes, insert four M5 x 10 mm screws and washers **M** and tighten securely. (Start all the screws before tightening.) Repeat this step for the right vertical section.

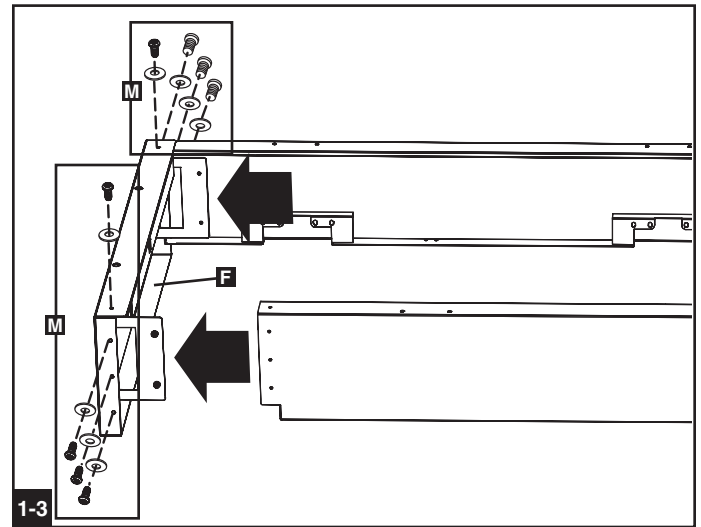

- 1-4** Insert the upper end of the left and right vertical sections into the top section **E**. Align the screw holes, insert eight M5 x 10 mm screws and washers **M** and tighten securely. (Start all the screws before tightening.)

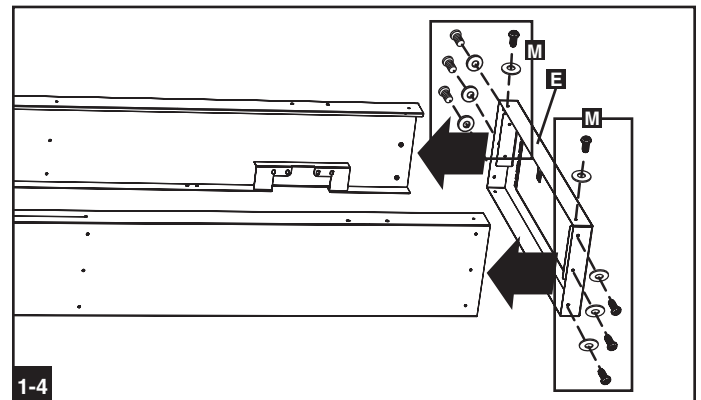


- 1-5** Insert the 1U blanking panels **G** into the top section **E**. Each blanking panel will snap into place with the Tripp Lite logo facing outward. The blanking panels may be removed to install standard 19-inch rack accessories up to 3U – contact Tripp Lite for more information.

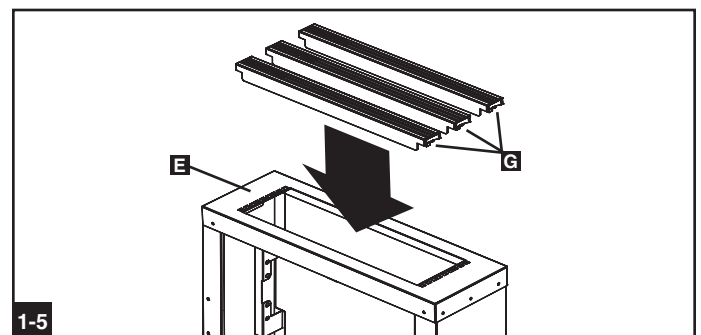


## 1 – Frame Assembly *(continued)*

- 1-6** (For 25U enclosures, skip this step.) Attach the cable manager brackets **J** to the vertical sections with four M5 x 10 mm screws and washers **M** as shown. (For 48U enclosures, use the upper set of holes. For 42U enclosures, use the lower set of holes. The brackets will face downward.)

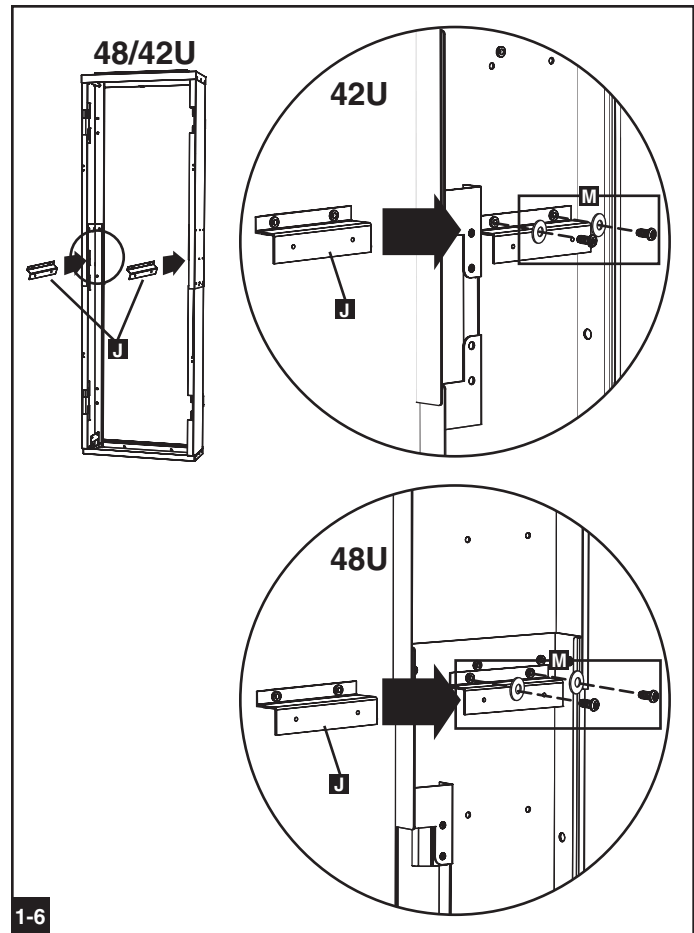


- 1-7** Use two M6 x 12 mm flat-head screws **K** to attach each hinge **I** as shown. Orient each hinge so that the pin is closer to the outside of the frame than the inside.

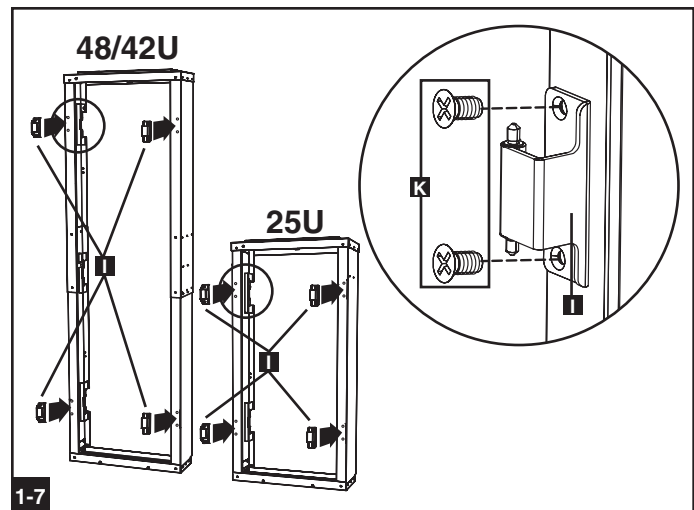




## 2 – Fixation du cadre *(suite)*


- 2-1** Unscrew the grounding cable of the rack enclosure's right rear door from the rack enclosure. (Do not unscrew the cable from the door). Repeat for the left rear door. Save the screws and washers for later use.

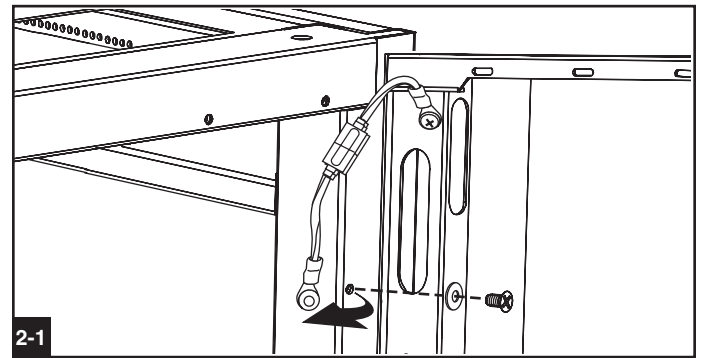


- 2-2** Open the right rear door until it is perpendicular (90 degrees) to the rear of the enclosure, lift it from the hinges and set it aside. Repeat for the left rear door. (If the enclosure is joined to another enclosure, turn the door back toward the enclosure as you lift it from the hinges.)

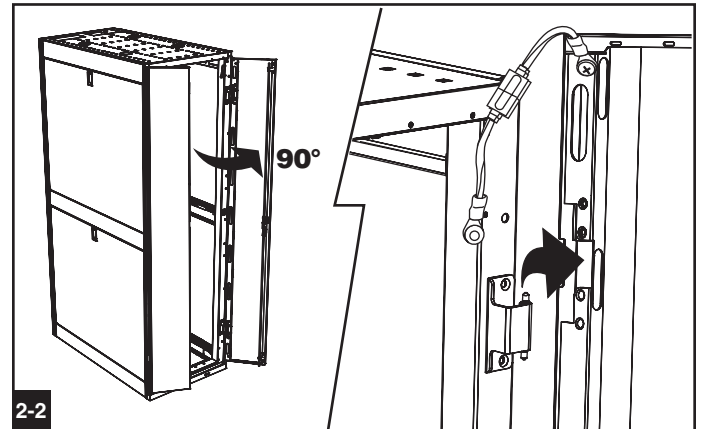

- 2-3** Loosen the screws **L** attaching the hinge swivels **H** to the vertical sections in the four locations indicated. **You will retighten the screws in the next step, after attaching the frame to the rack enclosure.**

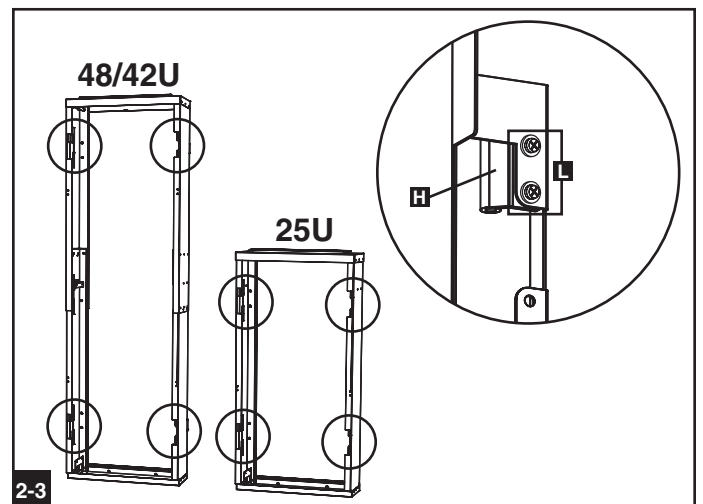


- 2-4** With the aid of an assistant, lift the frame, align the frame's hinge swivels with the rack enclosure's hinges and hang the frame from the hinges. When the frame is securely aligned with the rack enclosure, **tighten the hinge swivel screws that you loosened in the previous step.**

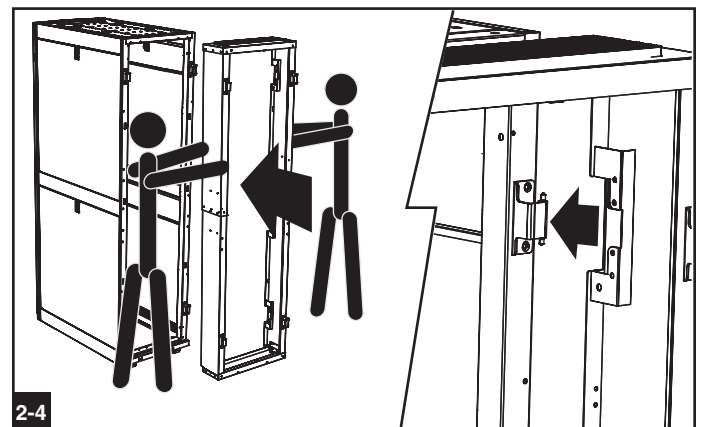


## 2 – Frame Attachment *(continued)*


- 2-5** (For 25U enclosures, skip this step.) Use four M5 x 20 mm screws and washers **O** to secure the frame to the rear of the rack enclosure.

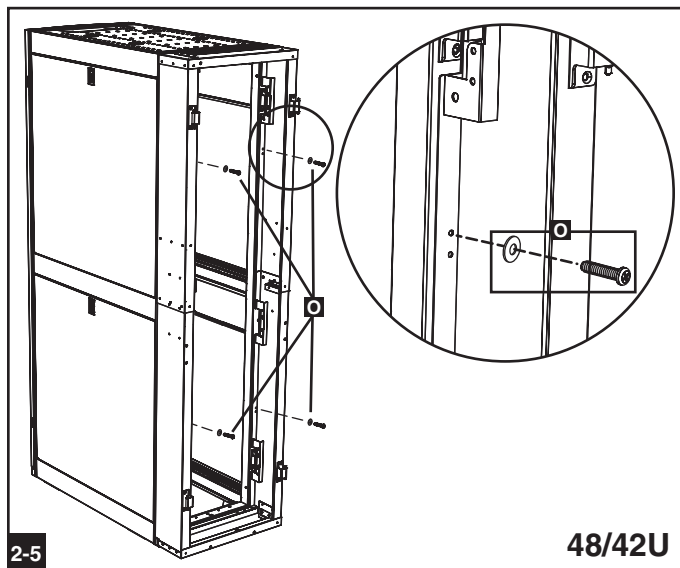


- 2-6** Use two M6 x 12 mm screws and washers **L** to connect the included grounding cable **N** from the rack enclosure to the extension frame.

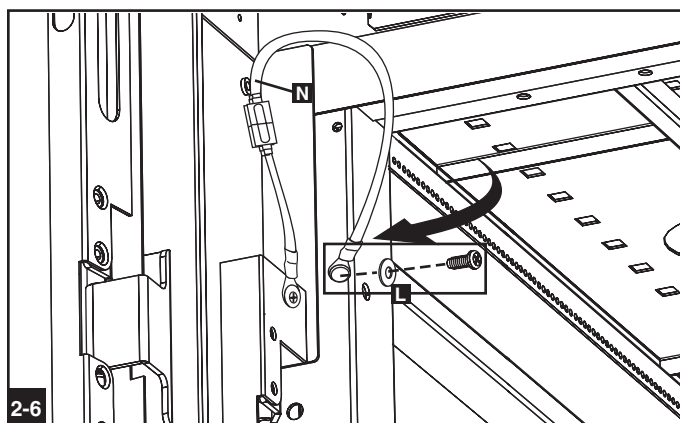

- 2-7** Reverse step 2-2 to attach the rear doors to the extension frame.

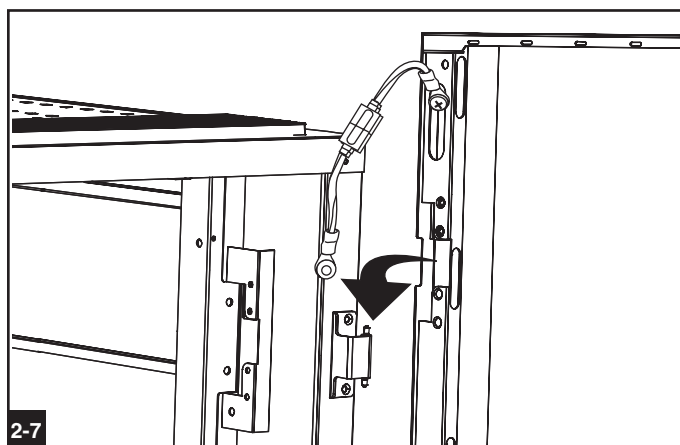


- 2-8** Attach the grounding cable of each rear door to the grounding points of the extension frame as shown. (Use the screws and washers removed in step 2-1.)

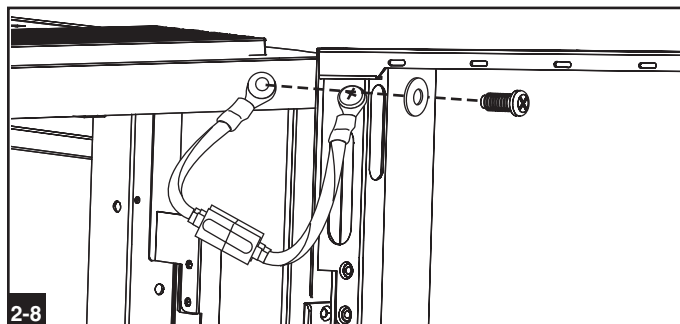

## 2 – Frame Attachment *(continued)*

- 2-9** Remove the rack enclosure's cable management rails and reinstall them inside the extension frame. (Extra M4 x 8 mm screws and washers **P** are included for your convenience.)

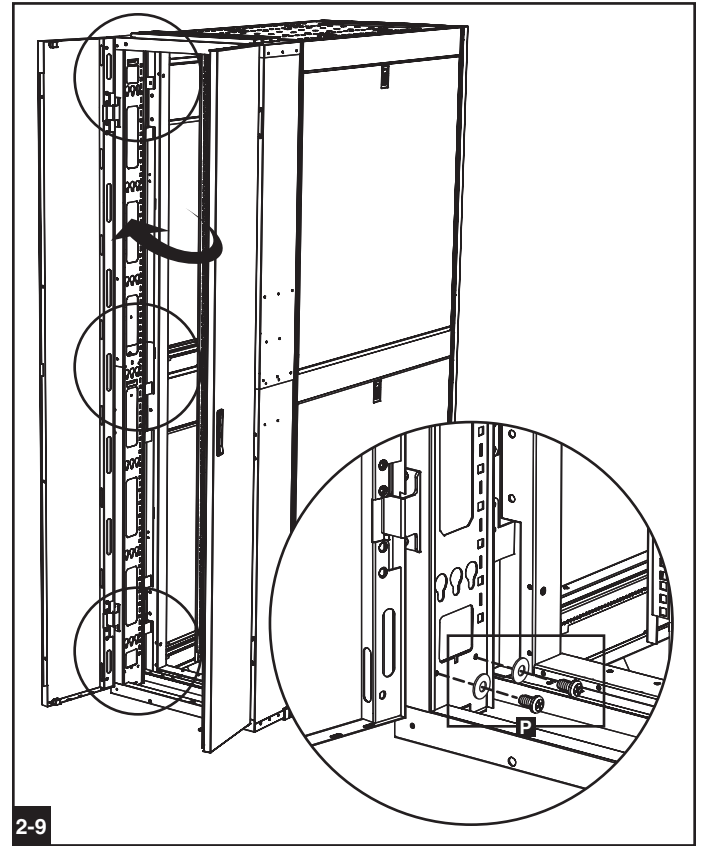

## Warranty Registration

Visit [www.tripplite.com/warranty](http://www.tripplite.com/warranty) today to register the warranty for your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product! No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Made in China.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234 • [www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

# Manual del propietario

## SREXTENDER

Marco de extensión para gabinetes de rack



English

1

Français

15

### Instrucciones de seguridad importantes

#### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Este manual contiene instrucciones y advertencias que deben seguirse durante la instalación y operación del producto descrito en este manual. Su inobservancia puede invalidar la garantía.

- Las instrucciones de este manual son para los tipos comunes de gabinetes de racks y pueden no ser apropiados para todas las aplicaciones de montaje. El usuario debe determinar si los herrajes y los procedimientos son adecuados antes de la instalación. Si los herrajes y los procedimientos no son adecuados para su aplicación, contacte el fabricante de su rack o gabinete para hallar una solución.
- Los equipos rackmount pueden ser sumamente pesados—tenga cuidado al moverlos o levantarlos. Use uno o más ayudantes si es necesario.

### Preparación

**Nota:** Tripp Lite recomienda usar un ayudante durante la instalación. Las descripciones de la izquierda y la derecha están relacionadas con la parte trasera del gabinete de rack. Las ilustraciones pueden diferir ligeramente de su gabinete, pero los procedimientos son similares para los gabinetes 48U, 42U y 25U, a menos que se especifique lo contrario.

#### Herramientas necesarias

- Destornillador de cabeza Phillips (lo suministra el usuario; se recomienda un destornillador inalámbrico)



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234 • [www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Copyright © 2008 Tripp Lite. Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos dueños.


## Lista de partes (si le falta alguna parte, contacte a Tripp Lite).

**Nota:** Los pivotes de las bisagras **H** y los 12 tornillos de los pivotes de las bisagras **L** están pre-instalados en las secciones verticales **A** a **D**.

- A** Sección vertical inferior izquierda (1)
- B** Sección vertical inferior derecha (1)
- C** Sección vertical superior izquierda (1)
- D** Sección vertical superior derecha (1)
- E** Sección de arriba (1)
- F** Sección de abajo (1)

- G** Paneles de protección 1U (3)
- H** Pivotes de las bisagras (6 – todos pre-instalados)
- I** Bisagras (4)
- J** Abrazaderas sujetas cables (2)
- K** Tornillos de cabeza plana M6 x 12 mm (8)
- L** Tornillos de cabeza Pan M6 x 12 mm y arandelas (14 en total – 12 pre-instalados)

- M** Tornillos de cabeza Pan M5 x 10 mm y arandelas (40)
- N** Cable de tierra (1)
- O** Tornillos de cabeza Pan M5 x 20 mm y arandelas (4)
- P** Tornillos de cabeza Pan M4 x 8 mm y arandelas (8)

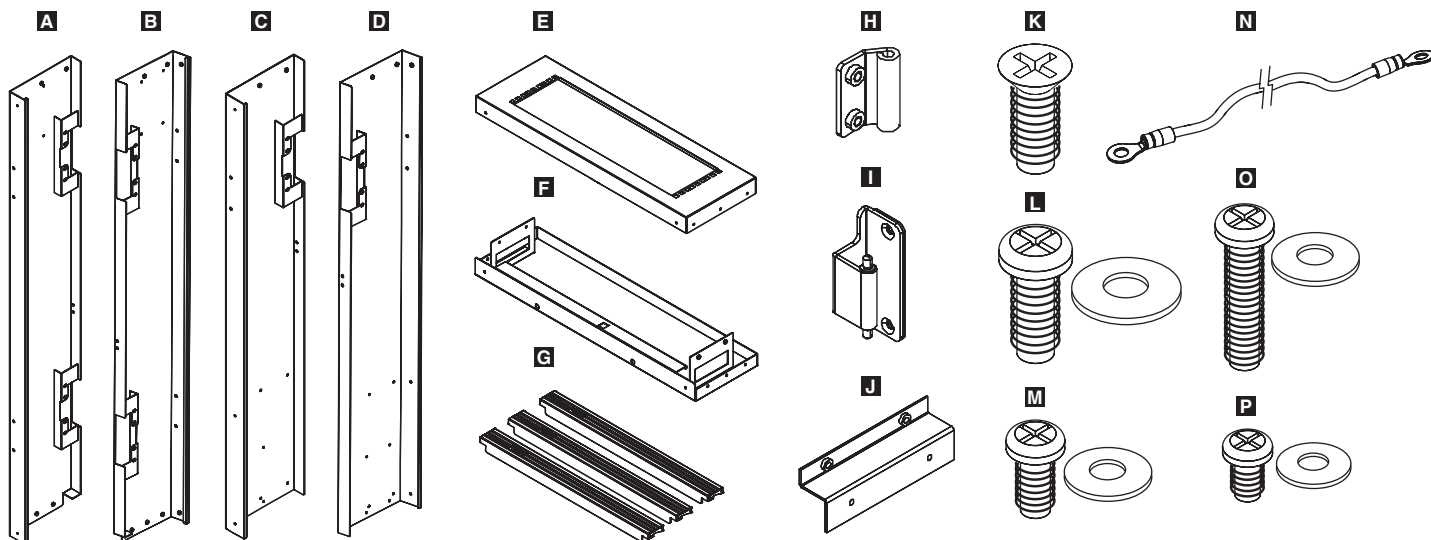


## 1 – Ensamblaje del bastidor

**Nota:** Para los gabinetes 25U, se usarán solamente las secciones verticales inferiores **A** y **B**. No se usarán las secciones verticales superiores **C** y **D**. Para los bastidores 48U y 42U, se usarán las cuatro secciones verticales.

- 1-1** (Para los bastidores 25U, omita este paso). Deslice la sección vertical inferior izquierda **A** dentro de la sección vertical superior izquierda **C** como se muestra. Repita para la sección vertical inferior derecha **B** y la sección vertical superior derecha **D**. Las secciones verticales no son intercambiables, consulte el diagrama para confirmar que esté ensamblando las secciones correctas.


**48/42U**

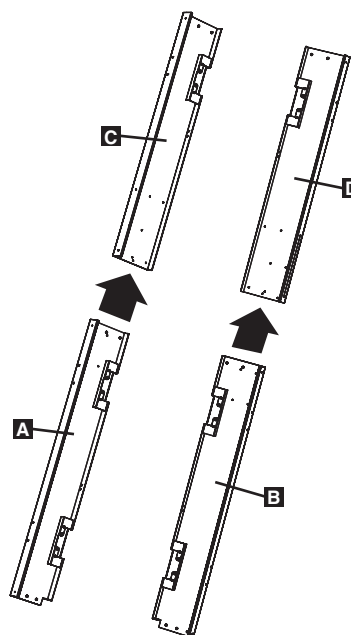


**1-1**

## 1 – Ensamblaje del marco (continuación)


- 1-2** (Para los gabinetes 25U, omita este paso). Alinee el juego de cuatro agujeros para tornillos de la sección vertical inferior izquierda **A** y de la sección vertical superior izquierda **C**. Use el juego inferior de agujeros para tornillos para los bastidores 48U (esto alargará la sección vertical). Use el juego de agujeros superiores para los bastidores 42U (esto acortará la sección vertical). Inserte cuatro tornillos M5 x 10 mm y sus arandelas **M** y ajústelos apretadamente. (Coloque todos los tornillos antes de apretarlos). Repita para la sección vertical inferior derecha **B** y la sección vertical superior derecha **D**.

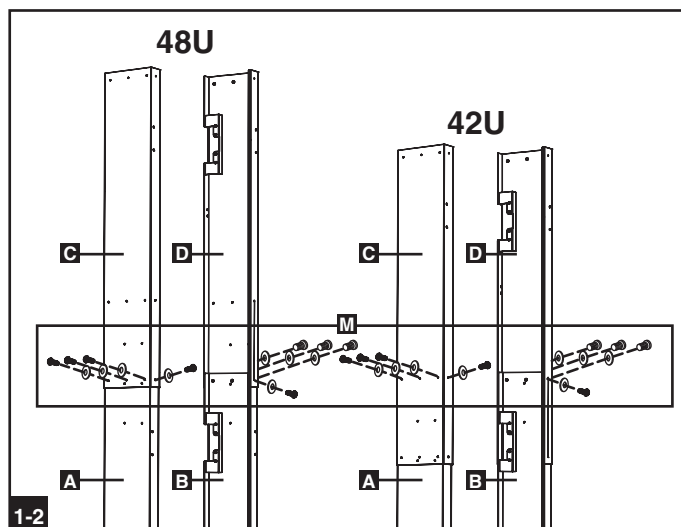


- 1-3** Inserte el extremo inferior de la sección vertical izquierda en la sección de abajo **F** como se muestra. Alinee los agujeros de los tornillos, inserte cuatro tornillos M5 x 10 mm y sus arandelas **M** y ajústelos apretadamente. (Coloque todos los tornillos antes de apretarlos). Repita este paso para la sección vertical derecha.

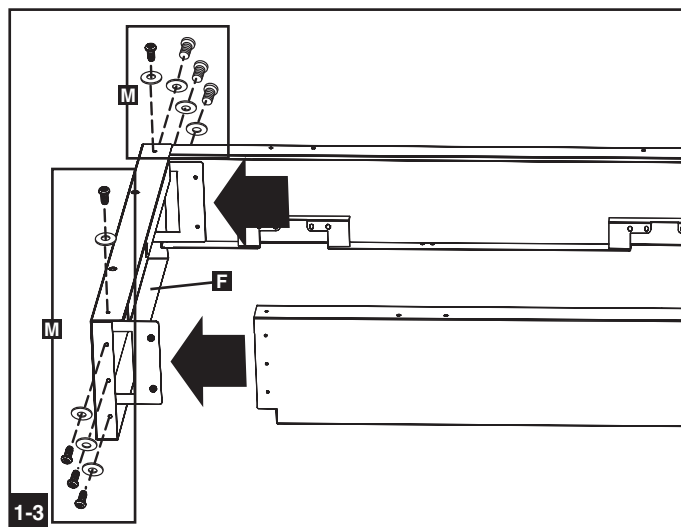

- 1-4** Inserte el extremo superior de las secciones verticales izquierda y derecha en la sección de arriba **E**. Alinee los agujeros de los tornillos, inserte ocho tornillos M5 x 10 mm y sus arandelas **M** y ajústelos apretadamente. (Coloque todos los tornillos antes de apretarlos).

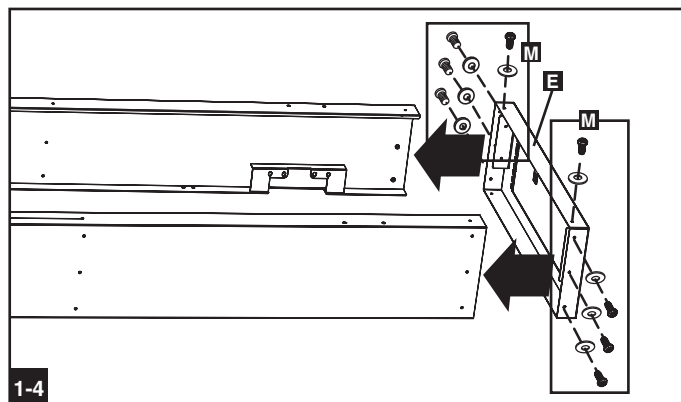


- 1-5** Inserte los paneles de protección 1U **G** en la sección superior **E**. Cada panel de protección ajusta en su lugar con el logo Tripp Lite mirando hacia fuera. Los paneles de protección pueden ser retirados para instalar accesorios de rack estándar de 19 pulgadas hasta de 3U – contacte a Tripp Lite para más información.

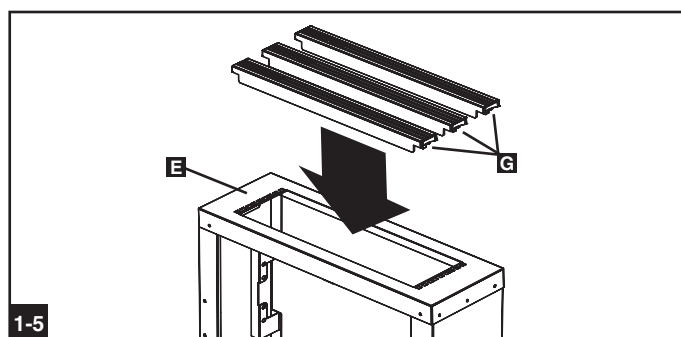


## 1 – Ensamblaje del marco *(continuación)*

- 1-6** (Para los gabinetes 25U, omita este paso). Asegure las abrazaderas sujetacables **J** a las secciones verticales con cuatro tornillos M5 x 10 mm y sus arandelas **M** como se muestra. (Para los gabinetes 48U, use el juego de agujeros superiores. Para los bastidores 42U, use el juego de agujeros inferiores. Las abrazaderas apuntarán hacia abajo).

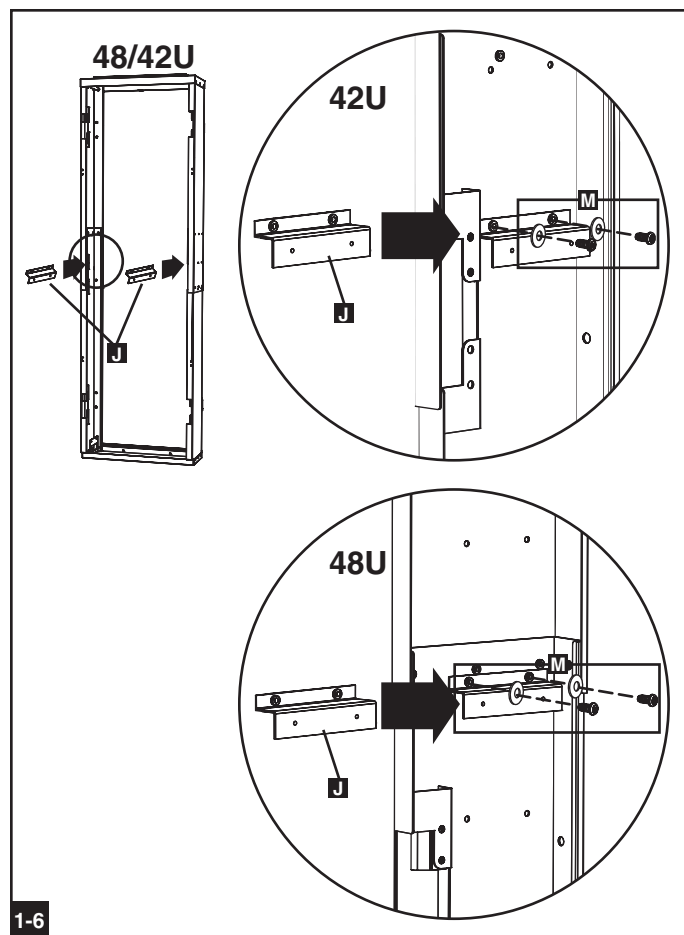


- 1-7** Use dos tornillos M6 x 12 mm de cabeza plana **K** para asegurar cada bisagra **I** como se muestra. **Orienta cada bisagra de modo que la clavija esté más cerca del exterior del bastidor que del interior.**

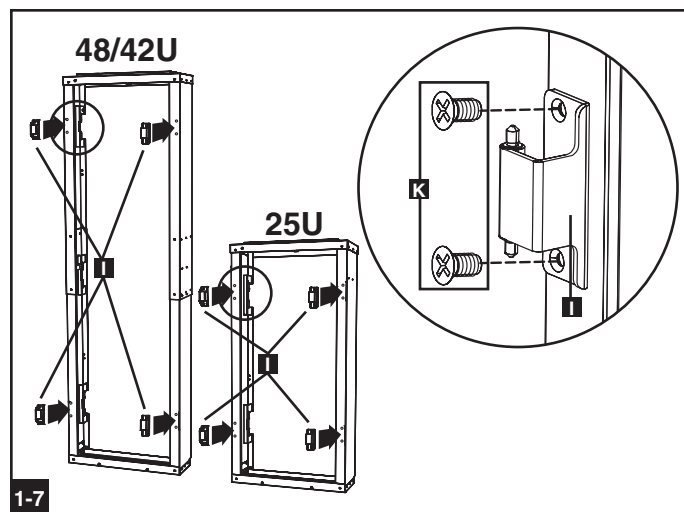


## 2 – Fijación del marco


- 2-1** Destornille del gabinete el cable de tierra que está fijado a la puerta trasera derecha del gabinete. (No destornille el cable de la puerta). Repita para la puerta trasera izquierda. Guarde los tornillos y las arandelas para usarlos posteriormente.

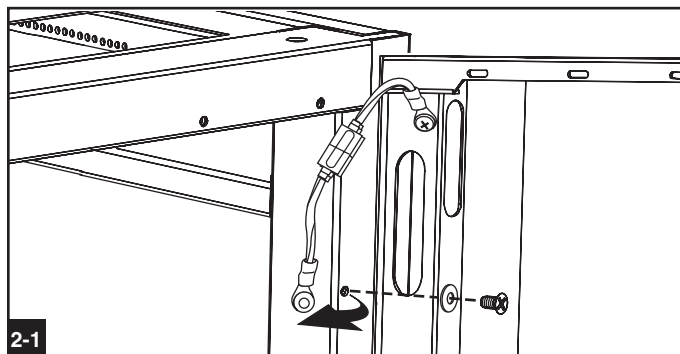


- 2-2** Abra la puerta trasera derecha hasta que quede perpendicular (90 grados) a la parte trasera del gabinete, levántela de las bisagras y déjela a un lado. Repita para la puerta trasera izquierda. (Si el gabinete está unido a otro gabinete, gire la puerta hacia el gabinete mientras la retira de las bisagras).

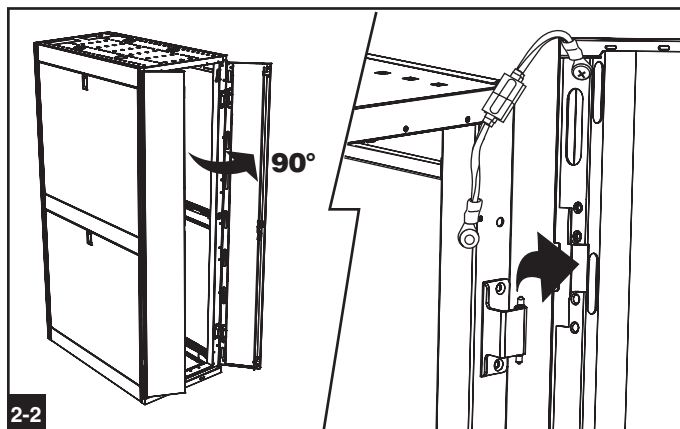

- 2-3** Afloje los tornillos **L** que aseguran los pivotes de las bisagras **H** a las secciones verticales en las cuatro ubicaciones indicadas. Usted apretará de nuevo los tornillos en el paso siguiente, después de fijar el marco al gabinete del rack.

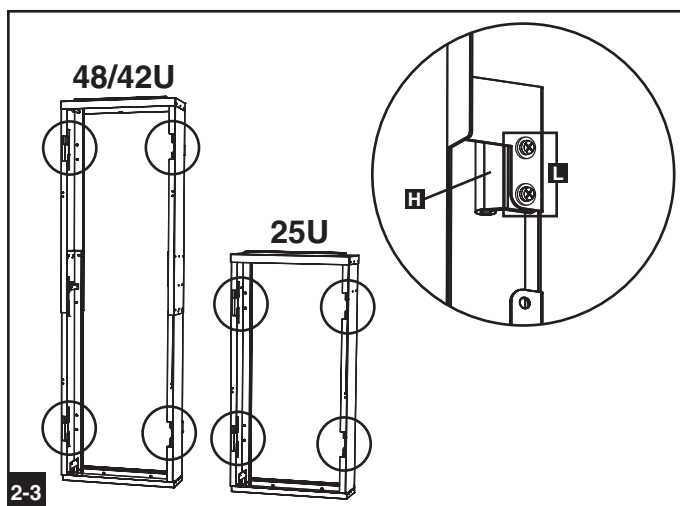


- 2-4** Con la asistencia de un ayudante, levante el marco, alinee los pivotes de las bisagras del marco con las bisagras del gabinete del rack y cuelgue el marco de las bisagras. Cuando el marco esté alineado correctamente con el gabinete del rack, **apriete los tornillos de los pivotes de las bisagras que había aflojado en el paso anterior.**

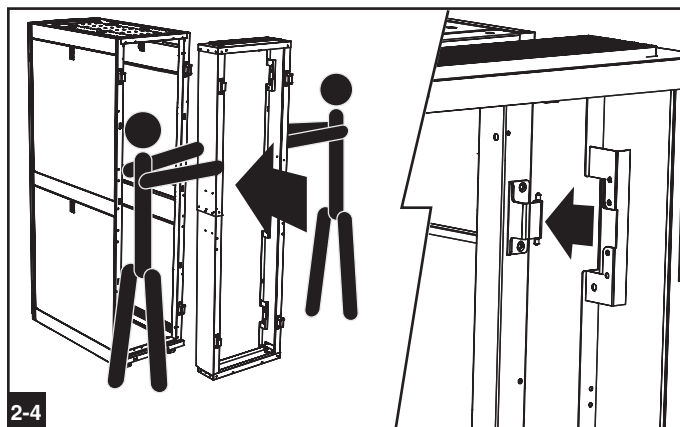




## 2 – Fijación del marco *(continuación)*


- 2-5** (Para los gabinetes 25U, omita este paso). Use cuatro tornillos M5 x 20 mm y sus arandelas **O** para asegurar el marco a la parte trasera del gabinete del rack.

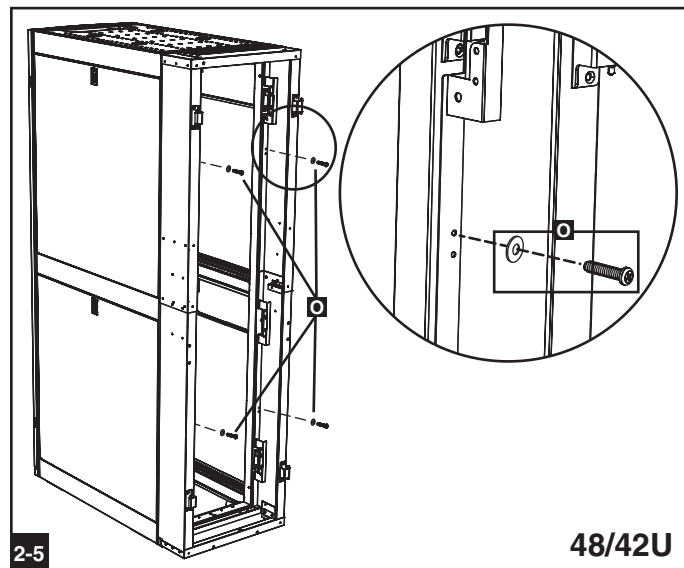


- 2-6** Use dos tornillos M6 x 12 mm y sus arandelas **L** para conectar el cable de tierra incluido **N** desde el gabinete del rack hasta el marco de extensión.

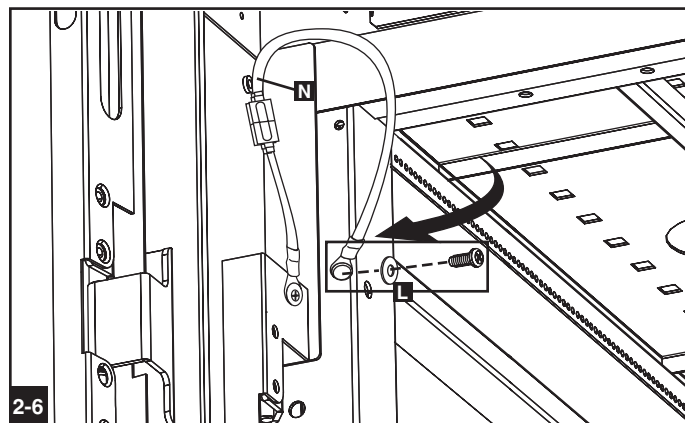

- 2-7** Revierta el paso 2-2 para fijar las puertas traseras al marco de extensión.

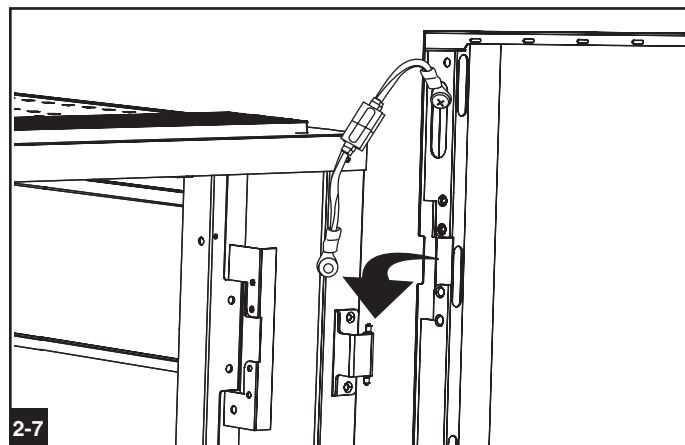


- 2-8** Fije el cable de tierra de cada puerta trasera a los puntos de tierra del marco de extensión como se muestra. (Use los tornillos y arandelas que había retirado en el paso 2-1).

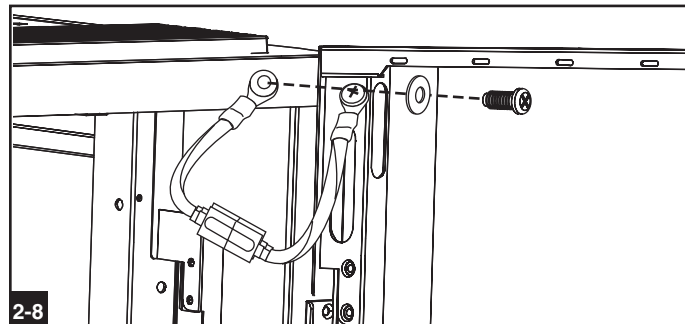

## 2 – Fijación del marco *(continuación)*

- 2-9** Retire los rieles de conducción de cables del gabinete del rack y reinstálelos dentro del marco de extensión. (Para su comodidad se incluyen tornillos M4 x 8 mm y arandelas **P** adicionales).

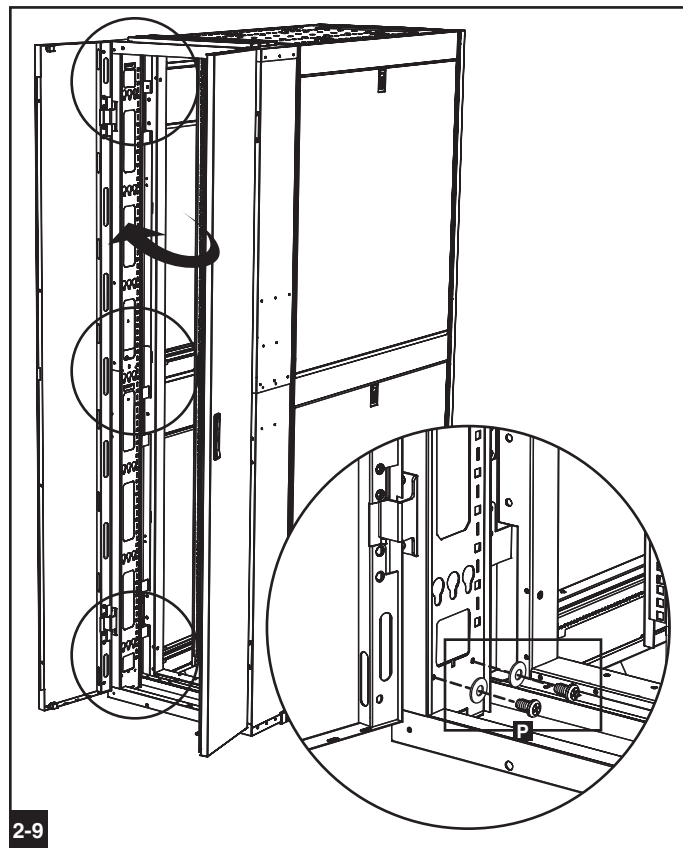

Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.  
Fabricado en China.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234 • [www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

# Manuel d'utilisateur

## SREXTENDER

Cadre d'extension d'enceinte d'armoire



|         |   |
|---------|---|
| English | 1 |
| Español | 8 |

### Directives de sécurité importantes

#### SAUVEGARDER CES DIRECTIVES

Ce manuel contient les directives et les avertissements qui doivent être suivis pendant l'installation et l'utilisation du produit décrit dans ce manuel. Le manque de s'y conformer peut annuler la garantie.

- Les directives contenues dans ce manuel sont destinées pour les types communs d'armoire et d'enceinte d'armoire et peuvent ne pas être appropriées pour toutes les applications de montage. Vous devez déterminer l'aptitude du matériel et des procédures avant le montage. Si le matériel ou les procédures ne sont pas appropriés à votre application, veuillez contacter le fabricant de votre armoire pour une solution.
- Le matériel Rackmount peut être extrêmement lourd— faites attention en déplaçant ou soulevant le matériel. Utiliser un ou plusieurs aides au besoin.

### Préparation

**Remarque :** Tripp Lite recommande d'utiliser l'aide d'une autre personne pendant l'installation. Les descriptions de gauche et droite sont faites par rapport à l'arrière de votre enceinte d'armoire. Les illustrations peuvent différer légèrement de votre enceinte, mais les procédures sont semblables pour les enceintes 48U, 42U et 25U sauf indication contraire.

#### Outils nécessaires

- Tournevis Phillips (fourni par l'utilisateur ; tournevis sans fil recommandé)




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234 • [www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Droits d'auteur © 2008 Tripp Lite. Toutes les marques déposées sont la propriété unique de leurs propriétaires respectifs.

## Liste des pièces (si des pièces manquent, contacter Tripp Lite.)

**Remarque :** Les pivots de charnière **H** et les 12 vis **L** de pivots de charnière sont préinstallés dans les sections verticales **A** à **D**.

- |                                                  |                                                                                              |                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Section verticale gauche inférieure (1) | <b>G</b> Panneaux d'obturation 1U (3)                                                        | <b>M</b> M5 x 10 mm vis à tête cylindrique bombée et rondelles (40) |
| <b>B</b> Section verticale droite inférieure (1) | <b>H</b> Pivots de charnière (6 - tous préinstallés)                                         | <b>N</b> Câble de mise à la terre (1)                               |
| <b>C</b> Section verticale gauche supérieure (1) | <b>I</b> Charnières (4)                                                                      | <b>O</b> M5 x 20 mm vis à tête cylindrique bombée et rondelles (4)  |
| <b>D</b> Section verticale droite supérieure (1) | <b>J</b> Crochets de gestion de câble (2)                                                    | <b>P</b> M4 x 8 mm vis à tête cylindrique bombée et rondelles (8)   |
| <b>E</b> Section supérieure (1)                  | <b>K</b> M6 x 12 mm vis à tête plate (8)                                                     |                                                                     |
| <b>F</b> Section inférieure (1)                  | <b>L</b> M6 X 12 mm vis à tête cylindrique bombée et rondelles (14 totaux - 12 préinstallés) |                                                                     |

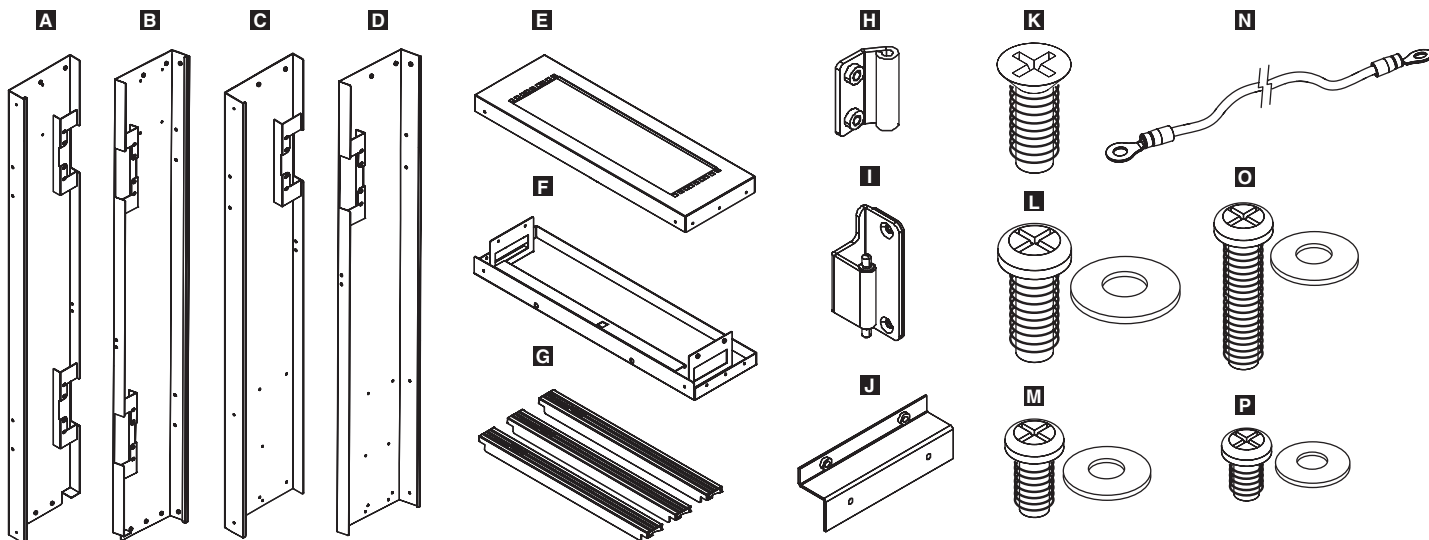


## 1 – Assemblage de cadre

**Remarque :** Pour les enceintes 25U, vous utiliserez seulement les sections verticales inférieures **A** et **B**. Vous n'utiliserez pas les sections verticales supérieures **C** et **D**. Pour les enceintes 42U et 48U, vous utiliserez les quatre sections verticales.

- 1-1** (Pour les enceintes 25U, sauter cette opération.) Glisser la section verticale gauche inférieure **A** à l'intérieur de la section verticale gauche supérieure **C** comme montré. Répéter pour la section verticale droite inférieure **B** et la section verticale droite supérieure **D**. Les sections verticales ne sont pas interchangeables, donc se référer au tableau pour confirmer que vous assemblez bien les sections correctes.


**48/42U**

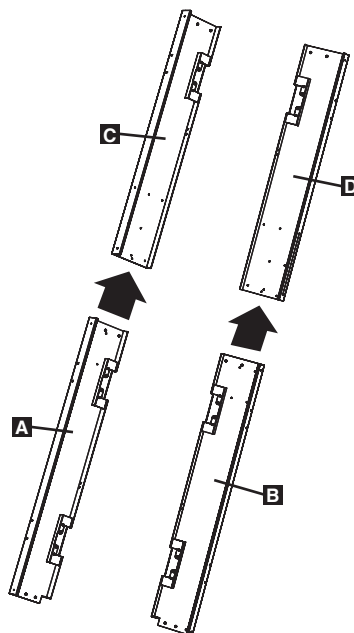


**1-1**

# 1 – Assemblage de cadre (suite)


- 1-2** (Pour les enceintes 25U, sauter cette opération.) Aligner l'ensemble de quatre trous de vis dans la section verticale gauche inférieure **A** et la section verticale gauche supérieure **C**. Utiliser l'ensemble inférieur de trous de vis pour les enceintes 48U (ceci allongera la section verticale). Utiliser l'ensemble supérieur de trous de vis pour les enceintes 42U (ceci raccourcira la section verticale). Insérer quatre vis M5 x 10 mm et les rondelles **M** et serrer solidement. (Mettre en place toutes les vis avant le serrage.) Répéter pour la section verticale droite inférieure **B** et la section verticale droite supérieure **D**.

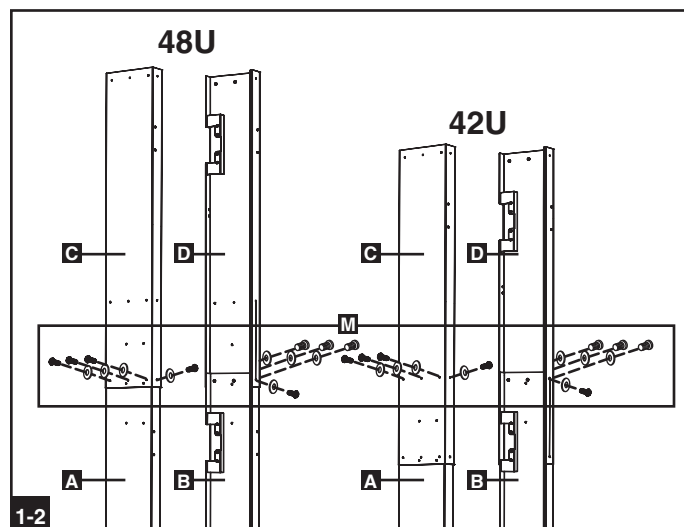


- 1-3** Insérer l'extrémité inférieure de la section verticale gauche dans la section inférieure **F** comme affiché. Aligner les trous de vis, insérer quatre vis M5 x 10 mm et les rondelles **M** et serrer solidement. (Mettre en place toutes les vis avant le serrage.) Répéter cette opération pour la section verticale droite.

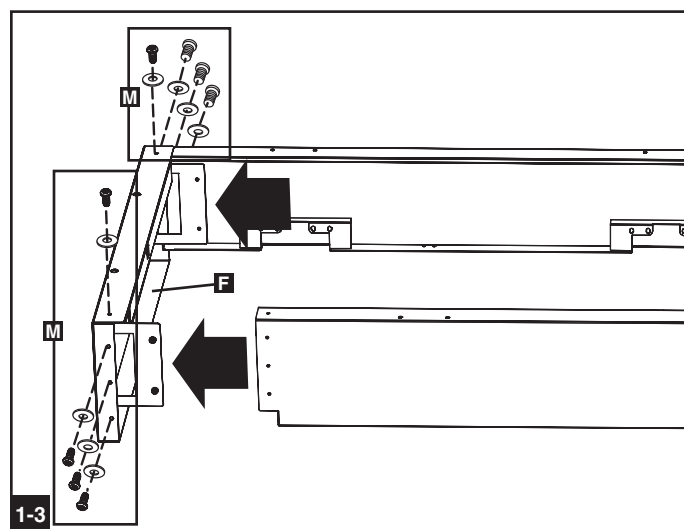

- 1-4** Insérer l'extrémité supérieure des sections verticales gauches et droites dans la section supérieure **E**. Aligner les trous de vis, insérer huit vis M5 x 10 mm et les rondelles **M** et serrer solidement. (Mettre en place toutes les vis avant le serrage.)

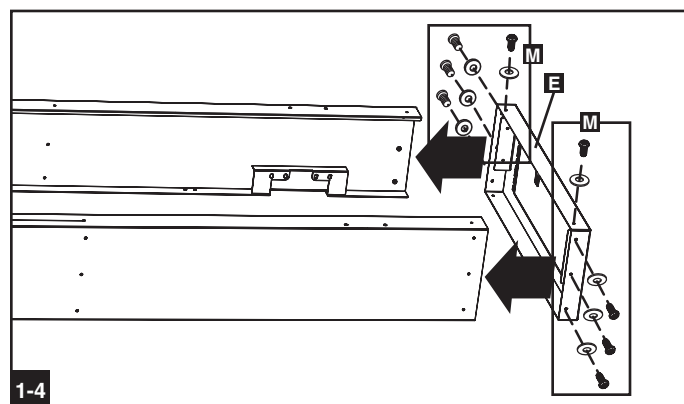


- 1-5** Insérer les panneaux d'obturation 1U **G** dans la section supérieure **E**. Chaque panneau d'obturation sera enclenché en place avec le logo de Tripp Lite vers l'extérieur. Les panneaux d'obturation peuvent être retirés pour installer des accessoires standard d'armoire de 19 pouces jusqu'à 3U - contacter Tripp Lite pour plus d'information.

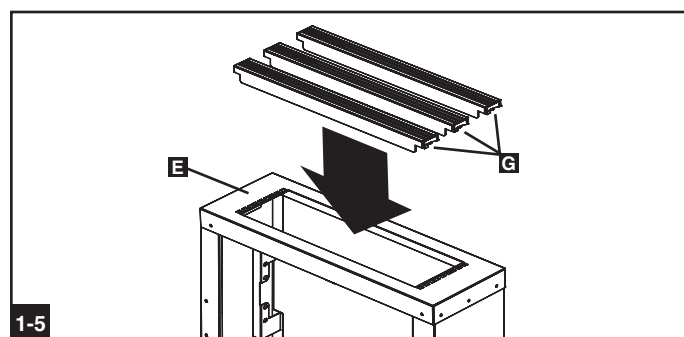


## 1 – Assemblage de cadre *(suite)*

- 1-6** (Pour les enceintes 25U, sauter cette opération.) Attacher les crochets de gestionnaire de câble **J** aux sections verticales avec quatre vis M5 x10 mm et les rondelles **M** comme affiché. (Pour les enceintes 48U, utiliser l'ensemble supérieur de trous. Pour les enceintes 42U, utiliser l'ensemble inférieur de trous. Les crochets feront face vers le bas.)

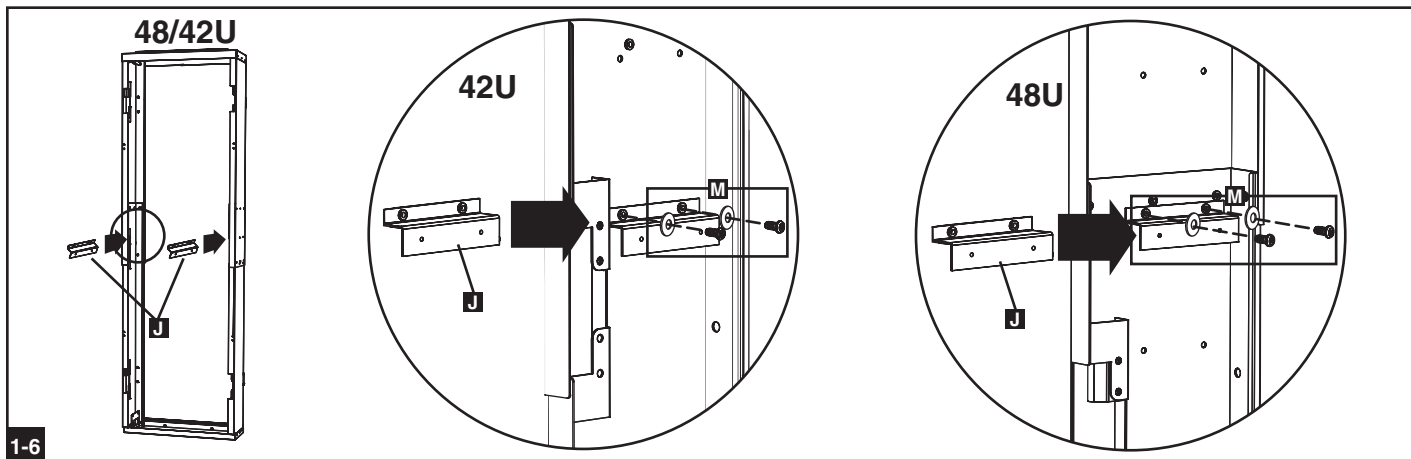


- 1-7** Utiliser deux vis à tête plate de M6 x 12 mm **K** pour attacher chaque charnière **I** comme affiché. **Installer chaque charnière de sorte que la broche soit plus près de l'extérieur du cadre que de l'intérieur.**

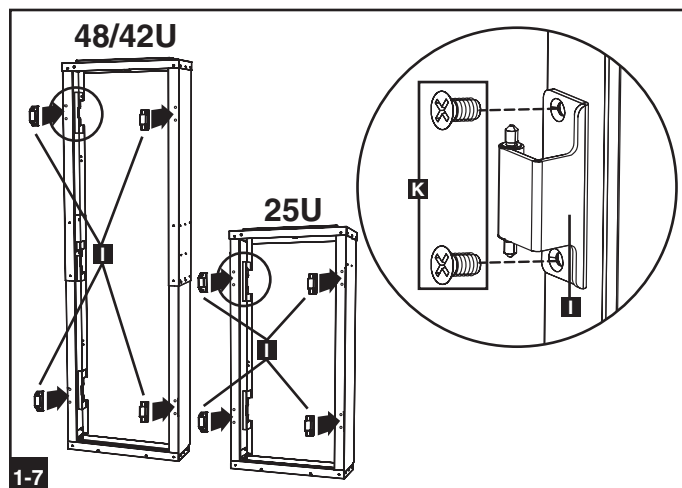


## 2 – Fixation du cadre

- 2-1** Dévisser le câble de mise à la terre de la porte arrière droite de l'enceinte d'armoire de l'enceinte d'armoire. (Ne pas dévisser le câble de la porte). Répéter la même chose pour la porte arrière gauche. Sauvegarder les vis et les rondelles pour un usage ultérieur.

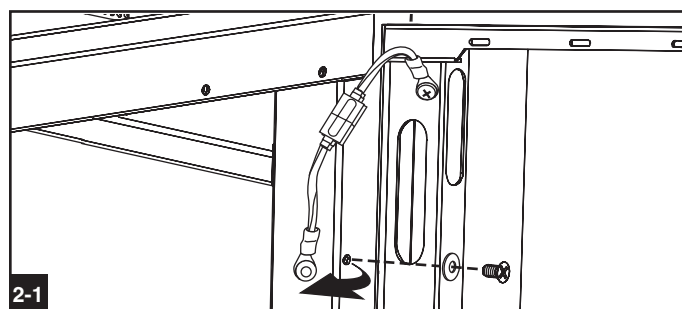


- 2-2** Ouvrir la porte arrière droite jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire (90 degrés) à l'arrière de l'enceinte, la soulever des charnières et la mettre de côté. Répéter la même chose pour la porte arrière gauche. (Si l'enceinte est jointe à une autre enceinte, tourner la porte en arrière vers l'enceinte alors que vous la soulevez à partir des charnières.)

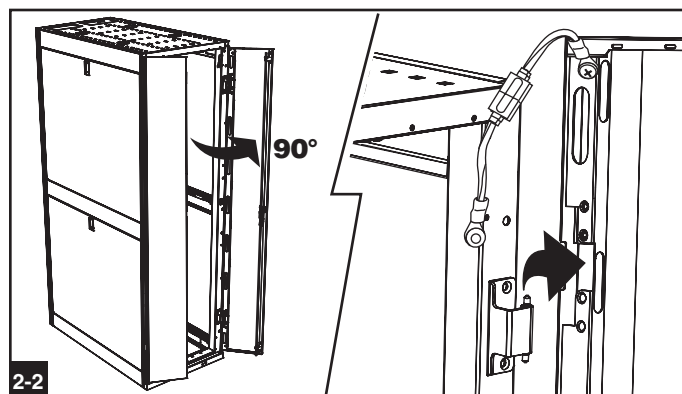


## 2 – Fixation du cadre (suite)


- 2-3** Desserrer les vis **L** attachant les pivots de charnière **H** aux sections verticales dans les quatre emplacements indiqués. **Vous resserrerez les vis dans la prochaine étape, après avoir attaché le cadre à l'enceinte d'armoire.**

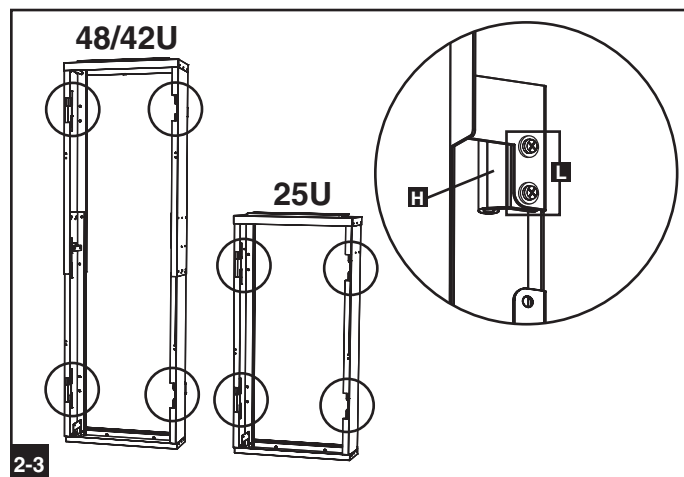


- 2-4** Avec l'aide d'une autre personne, soulever le cadre, aligner les pivots de la charnière du cadre avec les charnières d'enceinte d'armoire et accrocher le cadre à partir des charnières. Lorsque le cadre est solidement aligné avec l'enceinte d'armoire, **serrer les vis de pivot de charnière que vous avez desserrées lors de l'étape précédente.**

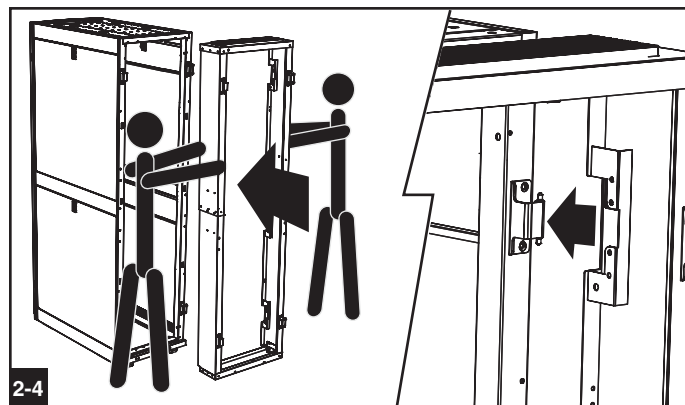

- 2-5** (Pour les enceintes 25U, sauter cette opération.) Utiliser quatre vis M5 x 20 mm et les rondelles **O** pour attacher le cadre à l'arrière de l'enceinte d'armoire.

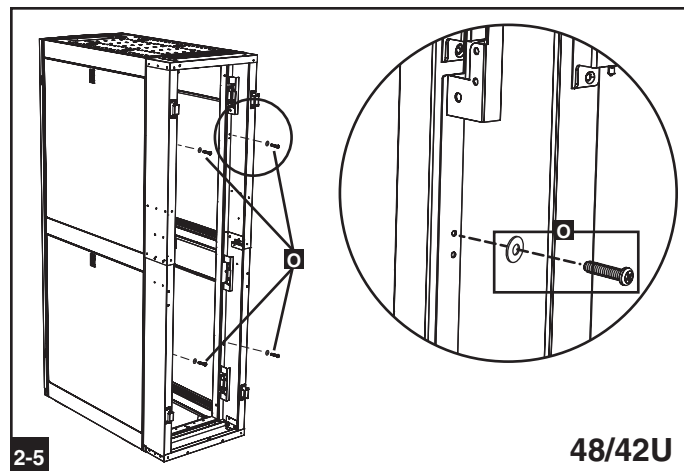


- 2-6** Utiliser deux vis M6x12 mm et rondelles **L** pour connecter le câble de mise à la terre inclus **N** de l'enceinte d'armoire au cadre d'extension.

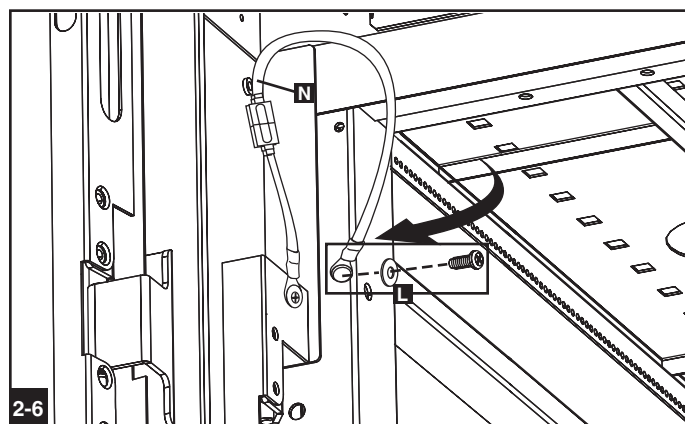


## 2 – Fixation du cadre (suite)


- 2-7** Faire l'étape 2-2 en marche arrière pour attacher les portes arrière au cadre d'extension.

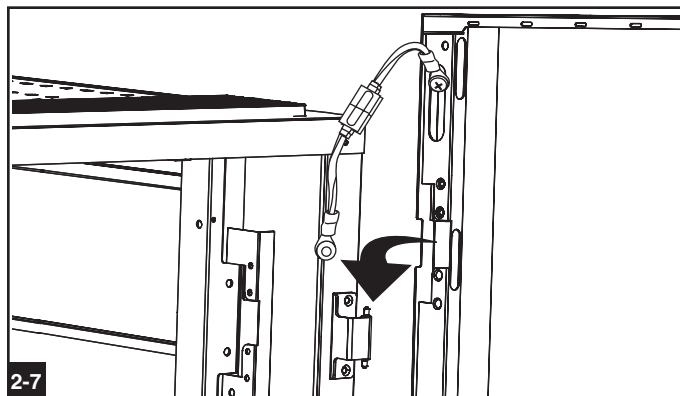

- 2-8** Attacher le câble de mise à la terre de chaque porte arrière aux prises de masse du cadre d'extension comme affiché. (Utiliser les vis et les rondelles retirées lors de l'étape 2-1.)

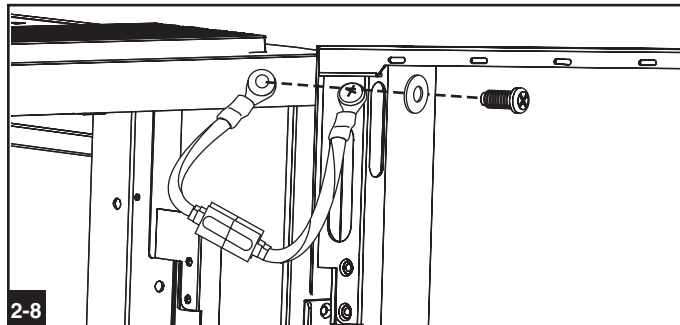

- 2-9** Retirer les rails de gestion du câble d'enceinte d'armoire et les réinstaller à l'intérieur du cadre d'extension. (Des vis M4 x 8 mm supplémentaires et les rondelles **P** sont incluses pour votre commodité.)

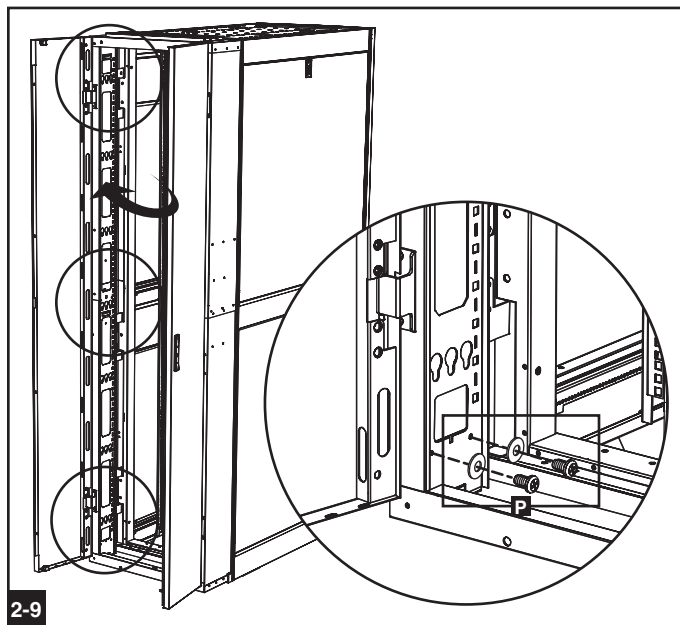

La politique de Tripp Lite est celle d'une amélioration continue. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Fabrique en Chine.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234 • [www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)